

FR BALANCE DE CUISINE NUMÉRIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS FOURNIS DANS CE GUIDE AVANT D'UTILISER L' APPAREIL. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS ET DES AVERTISSEMENTS FOURNIS PEUT ENTRAÎNER DES RÉSULTATS INEXACTS ET/OU ENDOMMAGER L' APPAREIL.
- MAINTENEZ L'APPAREIL HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- LA BALANCE EST UNIQUEMENT DESTINÉE À UN USAGE DOMESTIQUE. ELLE N'EST PAS DESTINÉE À UN USAGE COMMERCIAL OU INTENSIF.
- LA BALANCE N'EST PAS ÉTANCHE. MANIPULEZ VOTRE BALANCE AVEC PRÉCAUTION CAR IL S'AGIT D'UN INSTRUMENT DE PRÉCISION. NE L'EXPOSEZ JAMAIS À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES, À L'HUMIDITÉ, À LA POUSSIÈRE OU À LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL. NE LAISSEZ PAS TOMBER LA BALANCE ET NE LA COGNEZ PAS.

- MAINTENEZ VOTRE BALANCE À L'ÉCART DES APPAREILS CHAUDS TELS QUE LES FOURS, LES CUISINIÈRES, ETC.
- CET APPAREIL EST DE QUALITÉ ALIMENTAIRE, COMPATIBLE AVEC LES ALIMENTS.
- PLACEZ TOUJOURS LA BALANCE SUR UNE SURFACE DURE, SÈCHE ET PLANE AFIN DE MESURER AVEC PRÉCISION.

- NE DÉPASSEZ PAS LA CAPACITÉ DE PESÉE DE 5000 GRAMMES. UNE INDICATION D'ERREUR APPARAÎTRA SUR L'ÉCRAN LCD SI LA LIMITE EST DÉPASSÉE.
- N'IMMERGEZ PAS LA BALANCE DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE. SI UN LIQUIDE EST RENVERSÉ SUR LA PLATE-FORME DE LA BALANCE, ESSUYEZ-LE IMMÉDIATEMENT AVEC UN CHIFFON DOUX POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA BALANCE.

- LORS DU REMPLACEMENT DES PILES, ASSUREZ-VOUS DE LES INSÉRER EN RESPECTANT LA POLARITÉ, COMME INDIQUÉ DANS LE COMPARTIMENT DES PILES.
- N'UTILISEZ PAS UN MÉLANGE DE PILES NEUVES ET USAGÉES POUR ALIMENTER L'APPAREIL.

- LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE, RANGEZ LA BALANCE DANS UN ENVIRONNEMENT FRAIS ET SEC.
- POUR NETTOYER LA BALANCE, ESSUYEZ LA SURFACE DE LA PLATE-FORME AVEC UN CHIFFON DOUX ET HUMIDE.

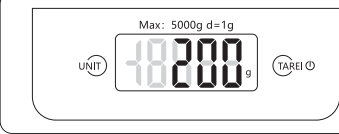
- SI LA BALANCE NE S'ALLUME PAS, VÉRIFIEZ SI LES PILES SONT CORRECTEMENT INSTALLÉES. REMPLACEZ LES PILES SI NÉCESSAIRE.

15.SI LA BALANCE NE VA PAS ÊTRE UTILISÉE PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE, RETIREZ LES PILES POUR PROLONGER SA DURÉE DE VIE.

16.SI L'INDICATEUR DE PILE FAIBLE S'AFFICHE, REMPLACEZ LES PILES AFIN D'ASSURER LA PLUS GRANDE PRÉCISION.

CARACTÉRISTIQUES	
Modèle n°	300000A3U
Pesée maximum	5 kg
Pesée minimum	3 g
Incréments de mesure	0,04 oz / 1 g
Dimensions	200*150*25,5 mm (L*H)
Tension	DC 3V

FONCTIONS CLÉS

	Bouton POWER/TARE: ON/OFF et fonction tare Bouton UNIT: changement d'unité. Appuyez sur la touche UNIT pour changer l'unité de mesure entre g, ml, floz et lb.oz.
---	---

INSTRUCTIONS D' UTILISATION

1.Ouvrez le compartiment des piles à l'arrière et installez 2 piles AAA de 1,5 V (non incluses).
2.Placez la balance sur une surface dure et plane pour vous assurer qu'elle est stable. Une table propre et plate est préférable.
3.Appuyez sur le bouton POWER/TARE pour allumer la balance. Elle est prête à l'emploi lorsque l'écran LCD affiche « 0 g ».
4.Placez l'article que vous souhaitez peser sur la plate-forme et le poids s'affichera à l'écran.
5.Appuyez sur le bouton UNIT pour choisir l'unité de mesure.

FONCTION TARE

1.Placez un récipient sur la plate-forme et le poids du récipient s'affichera à l'écran.
2.Appuyez sur le bouton POWER/TARE pour effacer le poids; l'écran affichera « 0 g ». Ensuite, placez l' article que vous souhaitez peser sur la plate-forme et le poids de cet article s'affichera à l'écran.
Note: Lors de l'utilisation de la fonction TARE, si le récipient ne dépasse pas 100 g, l'écran n'affichera pas "TARE", mais la fonction TARE est toujours en utilisation normale. L'écran affichera en outre "TARE" uniquement si le récipient pèse plus de 100 g.

3.Continuez à utiliser le bouton POWER/TARE pour tarer la balance et peser les articles suivants.
Après avoir utilisé la fonction de tare et avoir tout retiré de la plate-forme, le poids du conteneur s'affichera à l'écran sous la forme d'un nombre négatif.
4.Pour étendre la balance manuellement, appuyez sur le bouton POWER/TARE et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la balance s'éteigne. Alternativement, après que le nombre affiché sur l'écran se soit stabilisé, la balance s'éteindra automatiquement après 120 secondes.


INDICATIONS D' ERREURS

1.Lorsque "LO" apparaît sur l'écran, cela indique que les piles doivent être remplacées.
2.Lorsque "EEEE" apparaît sur l'écran, cela indique que la charge maximale de pesée de 5 kg a été dépassée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1.Cette balance ne nécessite aucun entretien spécifique.
2.Nettoyez votre balance avec un chiffon humide. N'utilisez jamais d'abrasifs ou de solvants sur la balance.

RECYCLAGE

 Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers et ce, dans toute l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre produit usagé, veuillez utiliser un système de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

PT BALANÇA DE COZINHA DIGITAL

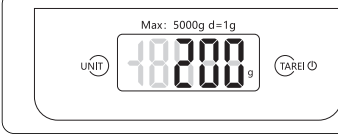
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

- LEIA E CUMPRA TODAS AS INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS FORNECIDAS NESTE MANUAL ANTES DE USAR O PRODUTO. O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS AQUI FORNECIDAS PODE RESULTAR EM RESULTADOS IMPRECISOS E/OU DANOS AO PRODUTO.
- MANTENHA O APARELHO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
- A BALANÇA É APENAS PARA USO DOMÉSTICO. NÃO SE DESTINA A USO COMERCIAL OU DE SERVIÇO PESADO.
- A BALANÇA NÃO É À PROVA D'ÁGUA. MANUSEIE SUA BALANÇA COM CUIDADO, POIS É UM INSTRUMENTO DE PRECISÃO. NUNCA O EXPONHA A TEMPERATURAS EXTREMAS, UMIDADE, POEIRA OU LUZ SOLAR DIRETA. NÃO DEIXE CAIR A BALANÇA NEM A BATA.
- MANTENHA SUA BALANÇA LONGE DE APARELHOS QUENTES, COMO FORNOS, FOGÕES, ETC.
- ESTE APARELHO É SEGURO PARA ALIMENTOS!
- SEMPRE COLOQUE A BALANÇA EM UMA SUPERFÍCIE DURA, SECA E PLANA ANTES DE MEDIR PARA GARANTIR A PRECISÃO.
- NÃO EXCEDA A CAPACIDADE DE PESO DE 5000 G. UMA INDICAÇÃO DE ERRO APARECERA NO VISOR LCD SE O LIMITE FOR EXCÉDIDO.
- NÃO MERGULHE A BALANÇA EM ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO. SE ALGUM LÍQUIDO FOR DERRAMADO NA PLATAFORMA DA BALANÇA, LIMPE-O IMEDIATAMENTE COM UM PANO MACIO PARA EVITAR DANIFICAR A BALANÇA.
- AO SUBSTITUIR AS BATERIAS, CERTIFIQUE-SE DE INSERIR-LAS COM A POLARIDADE CORRETA, CONFORME INDICADO NO COMPARTIMENTO DAS BATERIAS.
- NÃO USE UMA MISTURA DE BATERIAS NOVAS E USADAS PARA ALIMENTAR O DISPOSITIVO.
- QUANDO NÃO ESTIVER EM USO, GARDE A BALANÇA EM UM AMBIENTE FRESCO E SECO.
- PARA LIMPAR A BALANÇA, LIMPE A SUPERFÍCIE DA PLATAFORMA COM UM PANO MACIO E HUMIDO.
- SE A BALANÇA NÃO LIGAR, VERIFIQUE SE AS BATERIAS ESTÃO INSTALADAS CORRETAMENTE. SUBSTITUA AS BATERIAS SE NECESSÁRIO.
- SE A BALANÇA NÃO FOR SER USADA POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO, REMOVA AS BATERIAS PARA PROLONGAR SUA VIDA ÚTIL.

16.SE O INDICADOR DE BATERIA FRACA FOR EXIBIDO, SUBSTITUA AS BATERIAS PARA GARANTIR A MAIOR PRECISÃO.

ESPECIFICAÇÕES	
Modelo No.	300000A3U
Capacidade máxima	5 kg
Capacidade Mínima	3 g
Incrementos de medição	0,04 oz/ 1 g
Dimensões	L200*W150*H25,5 mm
Tensão	DC 3V

PRINCIPAIS FUNÇÕES

	Botão POTENCIA/TARE: ON/OFF e função de tara Botão UNIT: Mudança de unidade. Pressione a tecla UNIT para alterar a unidade de medida entre g, ml, floz e lb.oz.
---	---

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1.Abra o compartimento da bateria na parte traseira e instale 2 pilhas AAA de 1,5 V (não incluídas).
2.Coloque a balança em uma superfície dura e plana para garantir que ela fique estável. Uma mesa limpa e plana é melhor.
3.Pressione o botão POTENCIA/TARE para ligar a balança. Está pronto para uso quando a tela LCD mostrar "0 g".
4.Coloque o item que deseja pesar na plataforma e o peso será exibido na tela.
5.Pressione o botão UNIT para escolher a unidade de medida.

FUNÇÃO TARA

1.Coloque um contêiner na plataforma e o peso do contêiner será exibido na tela.
2.Pressione o botão POTENCIA/TARE para limpar o peso; a tela exibirá "0 g". Em seguida, coloque o próximo item que deseja pesar no contêiner ou na plataforma e o peso desse item será exibido na tela.
Note: Ao usar a função TARA, se o recipiente não ultrapassar 100 g, a tela não exibirá "TARE", mas a função TARA ainda está em uso normal. A tela exibirá adicionalmente "TARA" somente se o recipiente pesar mais de 100 g.
3.Continue a usar o botão POTENCIA/TARE para tarar a balança e pesar os itens subsequentes.
Após utilizar a função de tara e retirar tudo da plataforma, o peso do recipiente será exibido na tela como um número negativo.

4.Para desligar a balança manualmente, pressione e segure o botão POTENCIA/TARE até que a balança desligue. Alternativamente, depois que o número exibido na tela se estabilizar, a balança desligará automaticamente após 120 segundos.


INDICAÇÕES DE ERRO

1.Quando "LO" aparece na tela, isso indica que a bateria precisa ser substituída.
2.Quando "EEEE" aparece na tela, isso indica que a carga máxima de 5 kg foi excedida.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1.Esta balança não requer nenhuma manutenção específica.
2.Limpe sua balança com um pano úmido. Nunca use abrasivos ou solventes na balança.

DISPOSIÇÃO

 Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para reciclar seu produto usado, use um sistema de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

GARANTIA: 2 ANOS

HU DIGITÁLIS KONYHAI MÉRLEG

FONTOS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

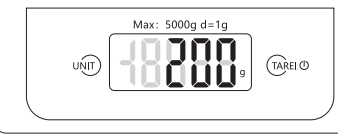
- A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTUTATÓT, ILLETVE AZ EBBEN TALÁLHATÓ FIGYELMEZTETÉSEKET, ÉS TARTSA BE EZEKET A HASZNALAT SORÁN. AZ ÚTUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK BE NEM TARTÁSA PONTATLAN MÉRÉSI EREDMÉNYEKET ÉS/VAGY A TERMÉK KÁROSODASÁT OKOZHATJAK.
- A KÉSZÜLÉKET A GYERMEKEKTŐL TARTSA TÁVOL.
- A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA ALKALMAS. IPARI HASZNÁLATRA VAGY NAGY IGÉNYBEVÉTELRE NEM ALKALMAS.
- A MÉRLEG NEM VÍZÁLLÓ. KEZELJE ÓVATOSAN A MÉRLEGET, MIVEL PRECÍZIÓS MŰSZER. SOHA NE TEGYE KI SZÉLSŐSÉGES HŐMÉRSEKLETNEK, NEDVESSÉGNEK, PORNÁK VAGY KÖZVETLEN NAPFÉNY HATÁSAINAK. NE EJTSE LE A MÉRLEGET ÉS NE ÜSSE MEG, TUZHELY STB, TARTSA TÁVOL.
- A MÉRLEGET A FORRÓ KÉSZÜLÉKEKTŐL, MINT PÉLDÁUL A SÜTŐ, TUZHELY STB, TARTSA TÁVOL.
- A KÉSZÜLÉK AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI SZABVÁNYOKNAK MEGFELEL.

- A PONTOSSÁG BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN MÉRÉS ELŐTT MINDIG HELYEZZE A MÉRLEGET SZILÁRD, SZÁRAZ ÉS VÍZSZINTES FELÜLETRE.
- NE LÉPJE TÚL AZ 5000 G-OS KAPACITÁST. A HATÁRÉRTÉK TÚLLÉPÉSE ESETÉN HIBAJELZÉS JELENIK MEG AZ LCD-KIJELZŐN.
- NE MÉRITSE A MÉRLEGET VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA. HA BÁRMILYEN FOLYADÉK ÖMLIK A MÉRLEG MÉRŐFELÜLETÉRE, A MÉRLEG KÁROSODÁSÁT ELKERÜLENDO AZONNAL TÖRÖLJE LE PUHA RUHÁVAL.
- AZ ELEMEK CSERÉJE SORÁN ÜGYELJEN ARRA, HOGY A MEGFELELŐ POLARITÁSSAL, AZ ELEMTARTÓ REKESZBEN LÁTHATÓ JELZÉSEKET KÖVETVE HELYEZZE BE AZ ELEMEKET.
- A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSÉHEZ NE HASZNÁLJON EGYÜTT ÚJ ÉS RÉGI ELEMEKET.
- HASZNÁLATON KÍVÜL TÁROLJA A MÉRLEGET HŰVŐS, SZÁRAZ HELYEN.
- A MÉRLEG TISZTÍTÁSÁKOR PUHA, NEDVES RUHÁVAL TÖRÖLJE LE A MÉRŐFELÜLETET.
- HA A MÉRLEG NEM KAPCSOL BE, ELLENŐRIZZE AZ ELEMEK MEGFELELŐ BEHELYEZÉSÉT. CSERÉLJE KI AZ ELEMEKET, HA SZÜKSÉGES.
- HA HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLJA A MÉRLEGET, AZ ELETTARTAM MEGHOSSZABBÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEGYE KI AZ ELEMEKET.

16.HA MEGJELENIK AZ ELEMEK ALÁCSONY TÖLTÖTTSÉGÉRE UTALÓ JELZÉS, A MÉRÉSEK PONTOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN CSERÉLJE KI AZ ELEMEKET.

MŰSZAKI ADATOK	
Modellezám	300000A3U
Maximális kapacitás	5 kg
Minimális kapacitás	3 g
Mérési pontosság	0,04 oz/ 1 g
Méreték	H x Sz x M: 200 x 150 x 25,5 mm
Feszültség	DC 3V

FŐ FUNKCIÓK

	BEKAPCSOLÓ/TÁRA gomb: BE/KIKAPCSOLÁS és tara funkció MÉRTEGYSÉG gomb: Váltás a mértékegységek között: A g, ml, floz és lb.oz mértékegységek közötti váltáshoz nyomja meg a MÉRTEGYSÉG gombot.
---	--

KEZELÉSI ÚTUTATÓ

1.Nyissa ki a készülék hátsóoldán található elemtartót, és helyezze be z 2 db 1,5 V-os AAA elemet (a csomag nem tartalmazza).
2.Helyezze a mérleget száraz, vízszintes felületre, hogy biztosítsa a stabilitását. A legelőb a tiszta és vízszintes asztal.
3.A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a BEKAPCSOLÓ/TÁRA gombot. Ha az LCD-képernyő megjelenik a „0 g” felirat, a mérleg használóra kész.
4.Helyezze a leméni kívánt tételt a mérőfelületre, és a tömége megjelenik a képernyőn.
5.A mérés mértékegységeinek kiválasztásához nyomja meg az MÉRTEGYSÉG gombot.

TÁRA FUNKCIÓN

1.Helyezze a tételt a mérőfelületre, és a tál tömege megjelenik a képernyőn.
2.Nyomja meg a BEKAPCSOLÓ/TÁRA gombot a tömeg törléséhez; a képernyőn a „0 g” felirat jelenik meg. Ezután helyezze a következő leméni kívánt tételt a tálba vagy a mérőfelületre, és a tétel tömege megjelenik a képernyőn.
Megjegyzés: A TÁRA funkció használatkor, ha a tál tömege nem haladja meg a 100 g-ot, a „TARA” felirat nem jelenik meg a képernyőn, de a „TARA” funkció továbbra is működik. A képernyő csak akkor jelenik meg a „TARA” felirat, ha a tál tömege meghaladja a 100 g-ot.
3.A mérleg tárazásához és további tételék leméréséhez használja újra a BEKAPCSOLÓ/TÁRA gombot.
A tara funkció használata után, miután mindent eltávolított a mérőfelületről, a tál tömege negatív számként jelenik meg a képernyőn.
4.A mérleg küli kikapcsolásához nyomja meg és tartsa addig lenyomva a BEKAPCSOLÓ/TÁRA gombot, amíg a mérleg kikapcsol. A másik megkésés az, hogy miután a képernyő megjelenő szám nem változik; a mérleg 120 másodperc után automatikusan kikapcsol.


HIBAJELZÉS


1.Ha a „LO” felirat jelenik meg a képernyőn, ez azt jelzi, hogy az elemek cseréire van szükség.
2.Ha az „EEEE” felirat jelenik meg a képernyőn, ez azt jelzi, hogy az 5 kg-os maximális terhelés túllépete került.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1.A mérleg különleges karbantartást nem igényel.
2.Nedves ruhával tisztítsa a mérleget. A mérleg tisztításához soha ne használjon súrolószert vagy oldószert.

HULLADÉKKEZELÉS

 Ez a jelzés azt mutatja, hogy a terméket az EU területén nem szabad a közönséges háztartási hulladék közé helyezni. A nem megfelelő hulladékkezelés okozta lehetséges környezeti károk vagy emberi egészségkárosodás elkerülése érdekében felelősséggel, a természetes erőforrások újrahasznosítását segítő módon végezze a termék hulladékkezelését. A használt készülék újrahasznosítása érdekében juttassa azt vissza a megfelelő begyűjtő rendszeren keresztül, vagy vigye el ahhoz a kereskedőhöz, akinél vásárolta. A kereskedő gondoskodik a termék környezetbarát újrahasznosításáról.

	ITALIA MARKET SRL VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGOMBI, ITALIA P.IVA: IT10502730962 HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM MADE IN CHINA	
		JÓTÁLLÁS: 2 ÉV